


EXPANSÃO PAV8XXX

Para efectuar a expansão do PAV8XXX de 4 portas para 8 portas deve adicionar uma placa EXP-4LC-65 de 4 portas.

Para o efeito proceda da seguinte forma:

1. Desligue a alimentação do PAV8XXX (rede de 240V~ e bateria se instalada)
2. Desaperte os 6 parafusos na parte inferior do PAV8XXX
3. Retire cuidadosamente a placa EXP-4LC-65 da respectiva embalagem e insira a mesma no PAV8XXX
4. Insira os 4 parafusos fornecidos na EXP-4LC-65 e aperte-os suavemente de modo a fixar a placa de expansão à placa principal
5. Feche a caixa do PAV8XXX e aperte os 6 parafusos
6. Ligue a alimentação ao PAV8XXX e verifique que os *leds* 1 a 8 ficam durante 1 segundos acesos. Os *leds* 4 .. 8 referem-se à nova placa agora instalada.
7. Ligue as portas 5 a 8 conforme indicado na figura abaixo

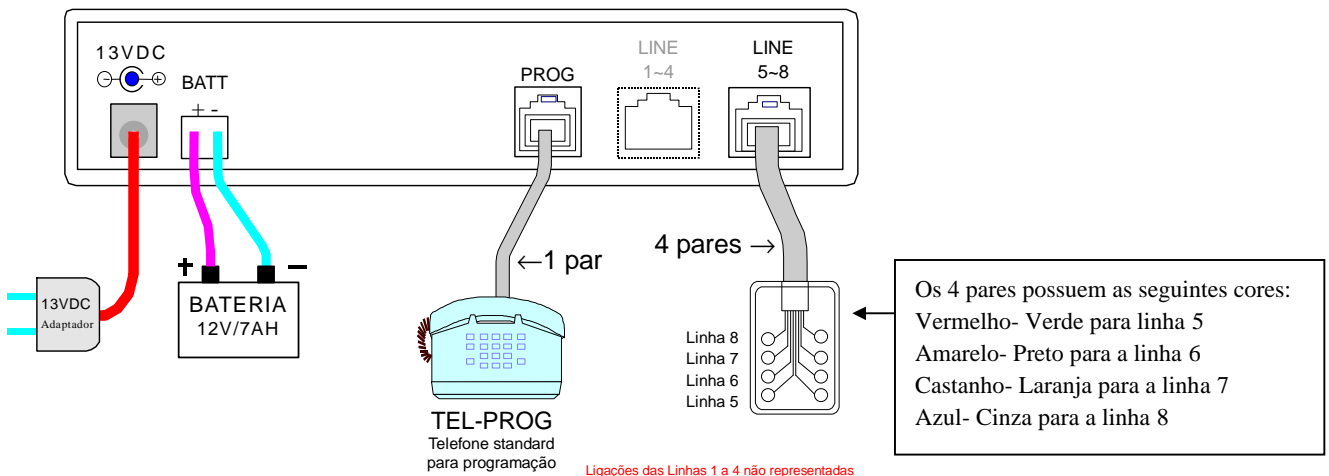

8. Programe o PABX de modo que as chamadas de entrada sejam também distribuídas pelas portas 5 a 8 do PAV8XXX.

Note que o PAV8XXX permite a partir deste momento o atendimento simultâneo de 8 portas não sendo necessário qualquer alteração na sua programação. Todas as restantes características e especificações do PAV8XXX não foram alteradas.

- fim -