

TEALARME TA5000

ALARME DE CASA DE BANHO PARA HOTELARIA

A MODERNA SOLUÇÃO HOTELEIRA

A segurança é sem margem de dúvida uma preocupação dominante no sector hoteleiro.

Uma das componentes da segurança passa pela instalação do alarme de casa de banho. Até hoje a única solução era instalar um painel indicador (*quadro de alvos*) junto à recepção, de forma que, quando um utilizador activasse o alarme no seu quarto este fosse sinalizado no referido painel.

Esta solução obriga a uma instalação demorada e dispendiosa dada a necessidade de instalação do *quadro de alvos* e da respectiva rede de cabos para colocar o sistema em funcionamento, sem contar com os futuros custos de manutenção. Era também uma solução pouco flexível e segura.

Mas a partir de hoje terminaram as longas e dispendiosas instalações.


A solução está ao seu alcance com o Telealarme mais sofisticado do mercado – o TeleAlarme na versão de **Alarme de Casa de Banho EUROSOLUTION®**.

E não precisa de cabos adicionais pois utiliza a rede de cabos da central telefónica já instalada.

Basta ligar o interruptor de alarme ao **Alarme de Casa de Banho EUROSOLUTION®** e ligar este ao telefone existente no quarto. Em caso de alarme este marca a posição de operadora e envia um sinal acústico de alarme sendo o número do quarto indicado no telefone da operadora (confirme esta facilidade com o fornecedor da sua central telefónica).


O **Alarme de Casa de Banho EUROSOLUTION®** continua a gerar alarmes consecutivos até ser desactivado, pelo que garante uma total fiabilidade no envio do alarme.

O **TA5000** possui 3 entradas de alarme para ligação de outros dispositivos além do alarme de casa de banho e o facto de as entradas de alarme possuírem gestão separada ou conjunta, permite soluções potentes no domínio da gestão de envio de alarmes.

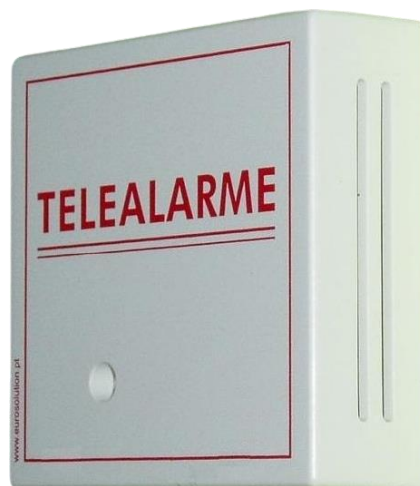

INSTALAÇÃO

O **Alarme de Casa de Banho EUROSOLUTION®** foi concebido para fácil e rápida instalação. De reduzidas dimensões e dotado de sistema de fixação rápida por colagem ou parafusos, é o ideal para uma instalação correcta e adequada aos mais distintos locais.

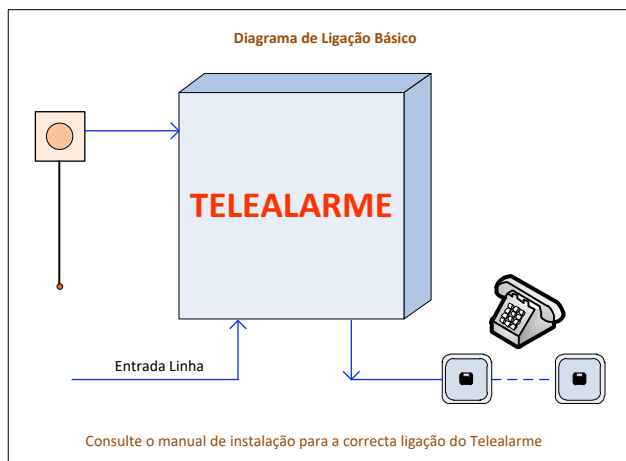

A instalação resume-se aos 6 passos seguintes:

1. Fixar o Telealarme à parede
2. Ligar a entrada da linha telefónica
3. Ligar a saída telefónica às tomadas (caso a linha seja utilizada também para comunicação de voz)
4. Ligar o interruptor de alarme proveniente da casa de banho à entrada respectiva
5. Ligar os outros dispositivos nas outras entradas (sensor de fumo, sensor de intrusão, etc.) caso utilizados
6. Ligar o(s) telefone(s) do quarto à(s) tomada(s) – caso exista(m)



